Ancrages fixes
Terre

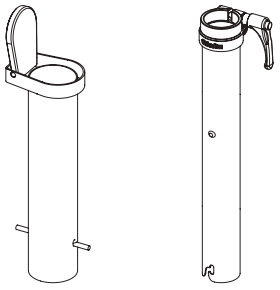

Douille à enfoncer + tube intermédiaire

FL FR FI AS PI AL

- Fixation intelligente pour retirer rapidement le parasol
- Pour des lieux à ranger quotidiennement (par ex. passage)
- Le tube intermédiaire est inséré dans la douille à enfoncer Fortello avec adaptateur spécial + Tube de fixation M4
- Douille à enfoncer en acier galvanisé au chaud ou inoxydable V2A
- Tube intermédiaire en acier galvanisé au chaud ou inoxydable V2A

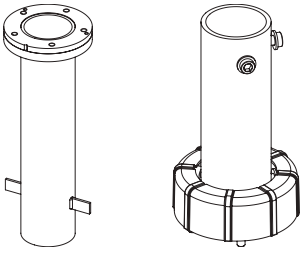

Douille à enfoncer + tube de fixation

PZN PZS CAS FL FR FI AMB FA PI

- Fixation très solide pour des parasols jusqu'à 500 cm
- Charnière recommandée à partir d'une taille de 500 cm
- Le tube de fixation est vissé sur la douille à enfoncer
- Douille à enfoncer en acier galvanisé au chaud (acier inox sur demande)
- Tube de fixation M4 en acier galvanisé au chaud absolument nécessaire

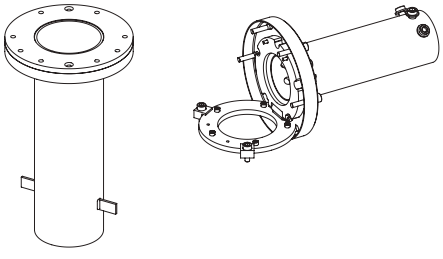

Douille à enfoncer + charnière

PZR PZN PZS

- Fixation très solide pour des parasols à partir de 500 cm
- Charnière recommandée à partir d'une taille de 500 cm
- La charnière est vissée sur la douille à enfoncer
- Douille à enfoncer en acier galvanisé au chaud (acier inox sur demande)
- Charnières M8 / M16 en acier galvanisé au chaud absolument nécessaire

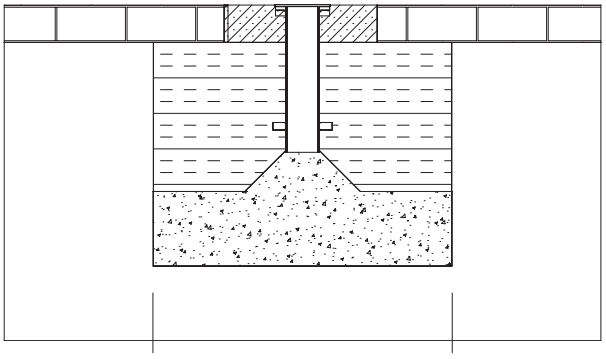

Largeur varie selon la taille du parasol

Dallage ou autres <10 cm

Fondation en béton 30 cm min.

Graviers filtrants comprimés

Observer la profondeur hors gel